




PANOSUN 120/130/150

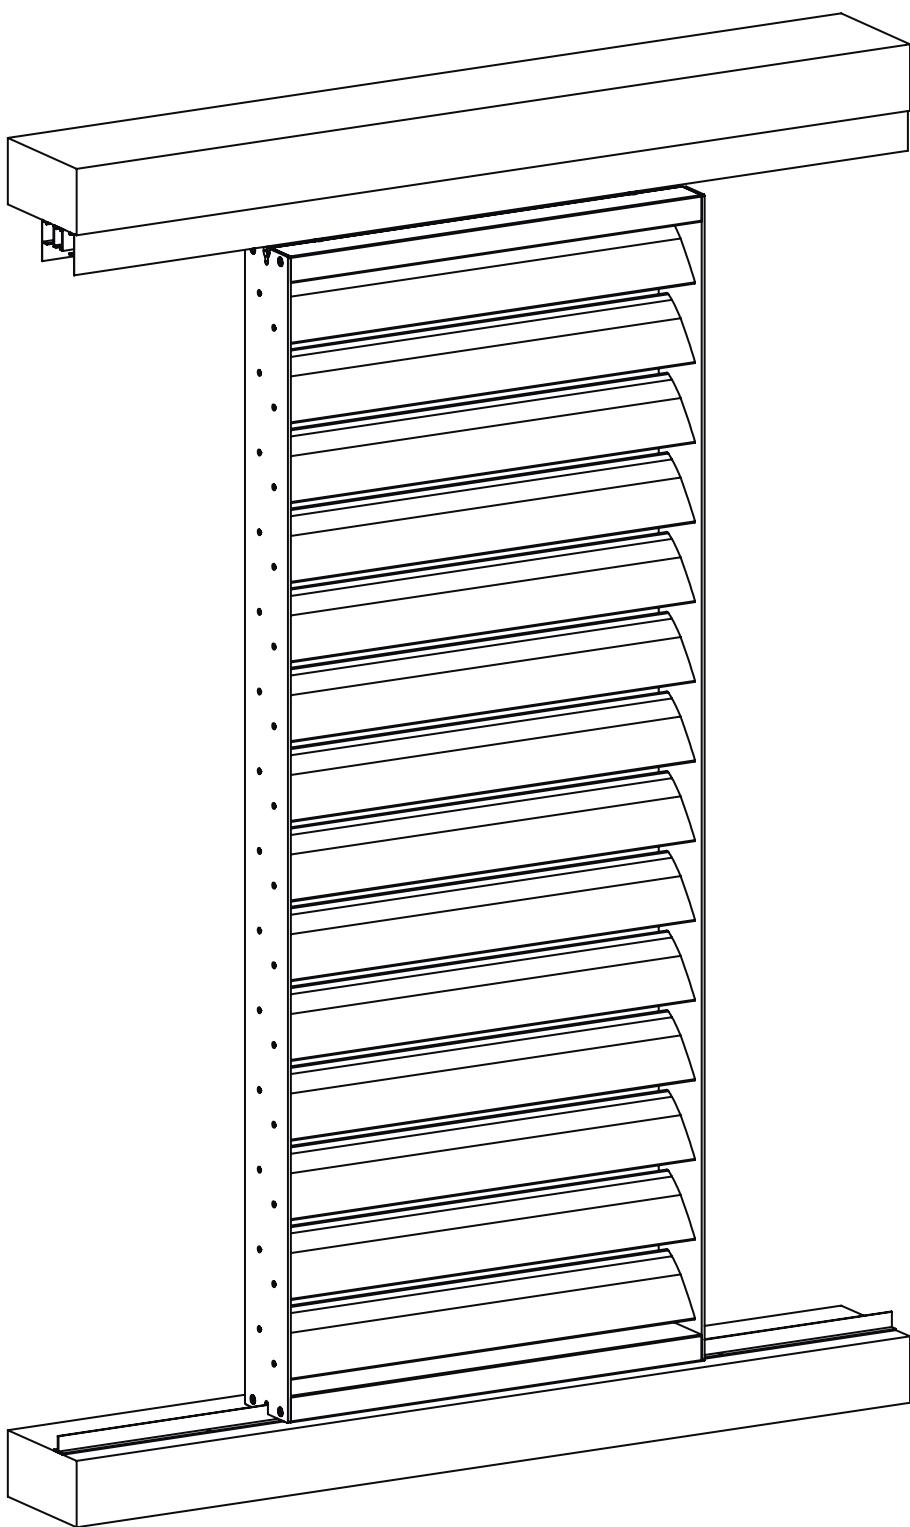


EN APPLIQUE

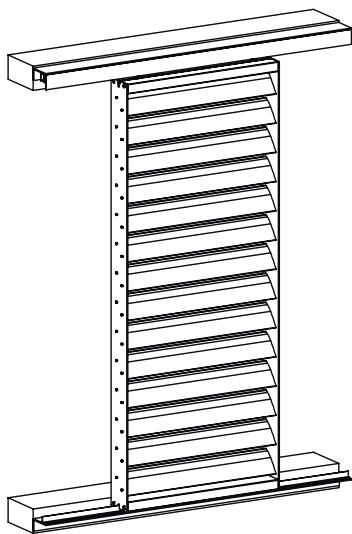


ENTRE DALLE

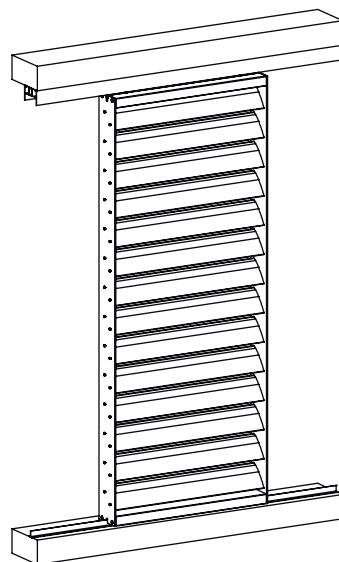

ENTRE DALLE BAS
EN APPLIQUE HAUT

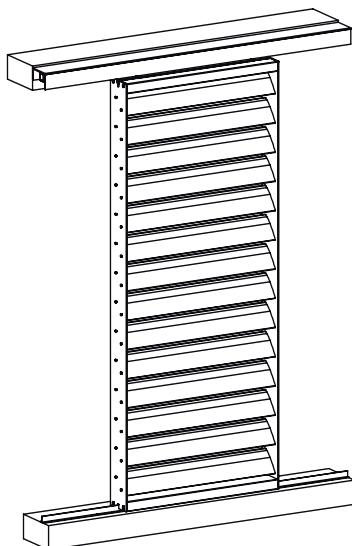


ENTRE DALLE HAUT
EN APPLIQUE BAS

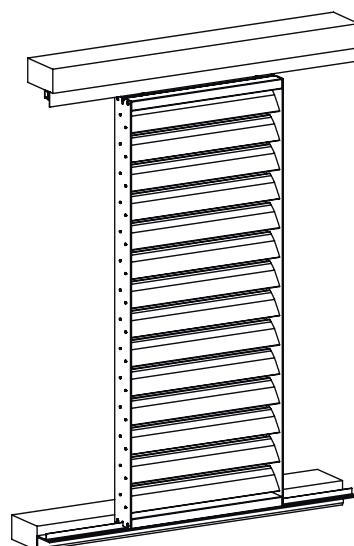


COTES CLAUSTRA (1 VANTAIL)
 (Pour produits de fabrication STANDARD)

NOTA : Voir plan joint ou BL
 pour fabrication hors standard

En applique

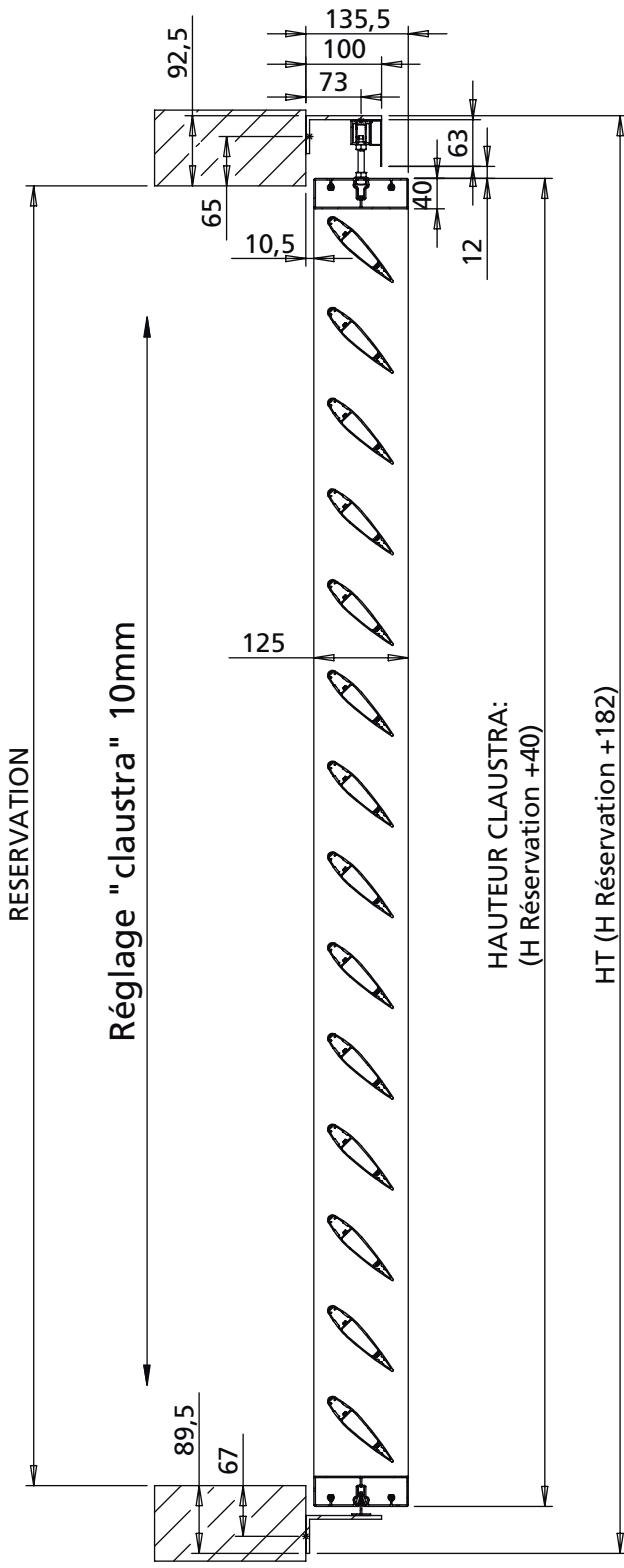


Entre dalle

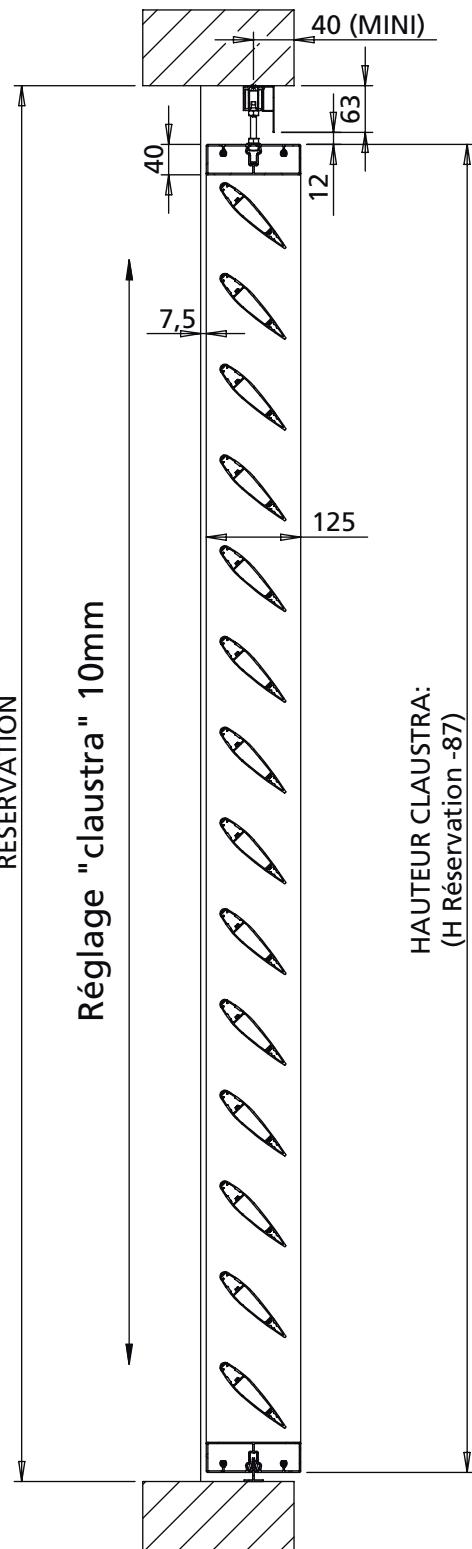


COTES CLAUSTRA (1 VANTAIL)
 (Pour produits de fabrication STANDARD)


NOTA : Voir plan joint ou BL
 pour fabrication hors standard

En applique bas, entre dalle haut


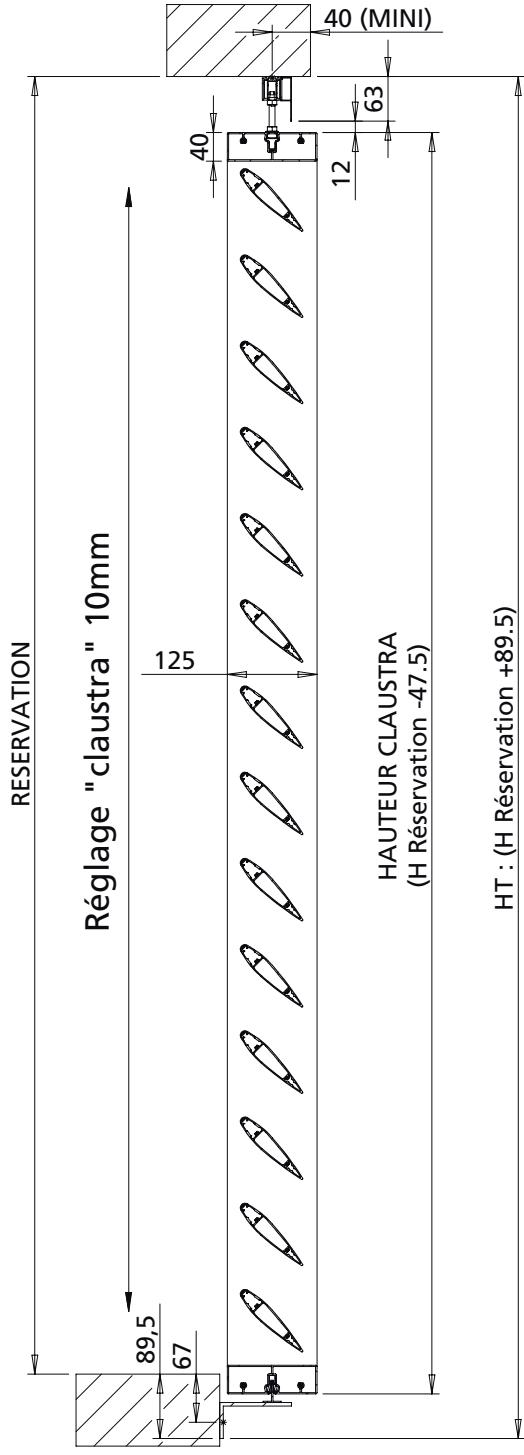


Entre dalle bas, en applique haut

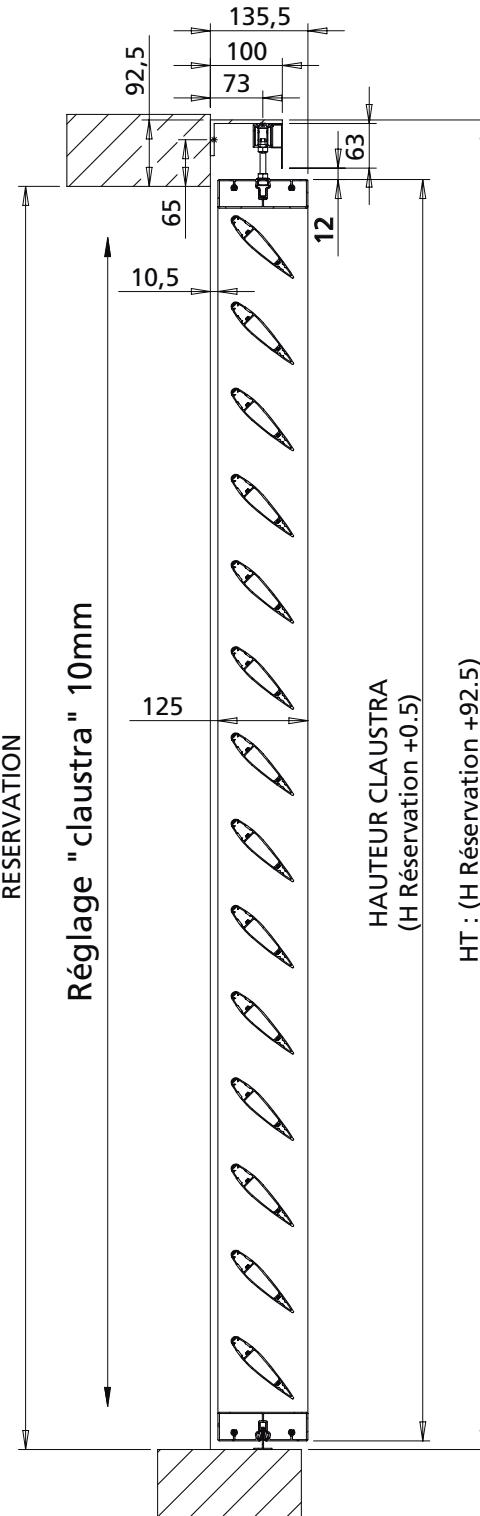


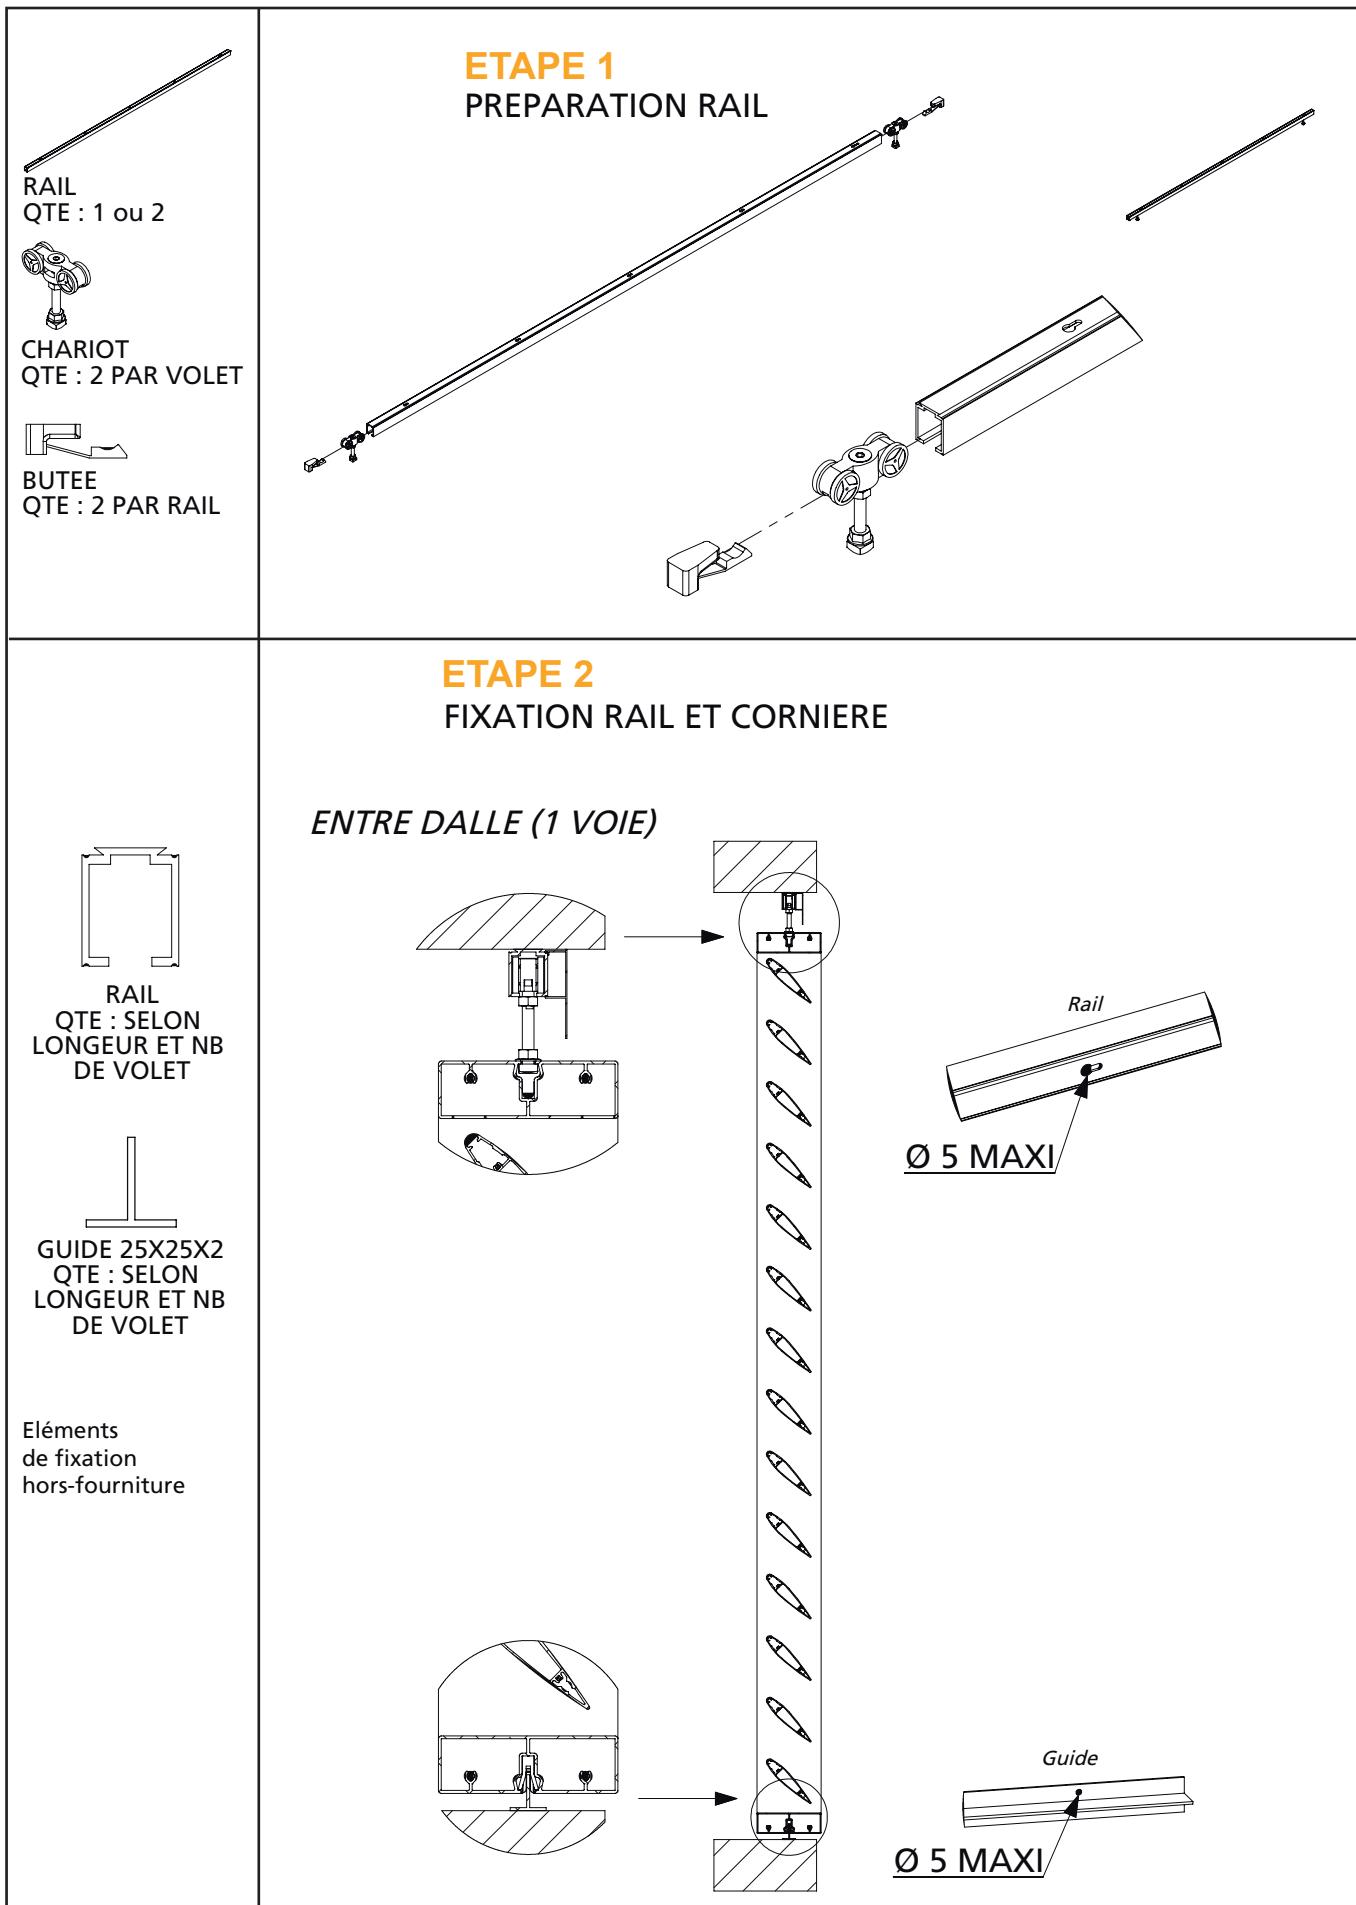


Simple (1V)



CORNIERE + RAIL
QTE : SELON LONGUEURCORNIERE + GUIDE
QTE : SELON LONGUEUR


Eléments de fixation hors-fourniture

EN APPLIQUE (1V)

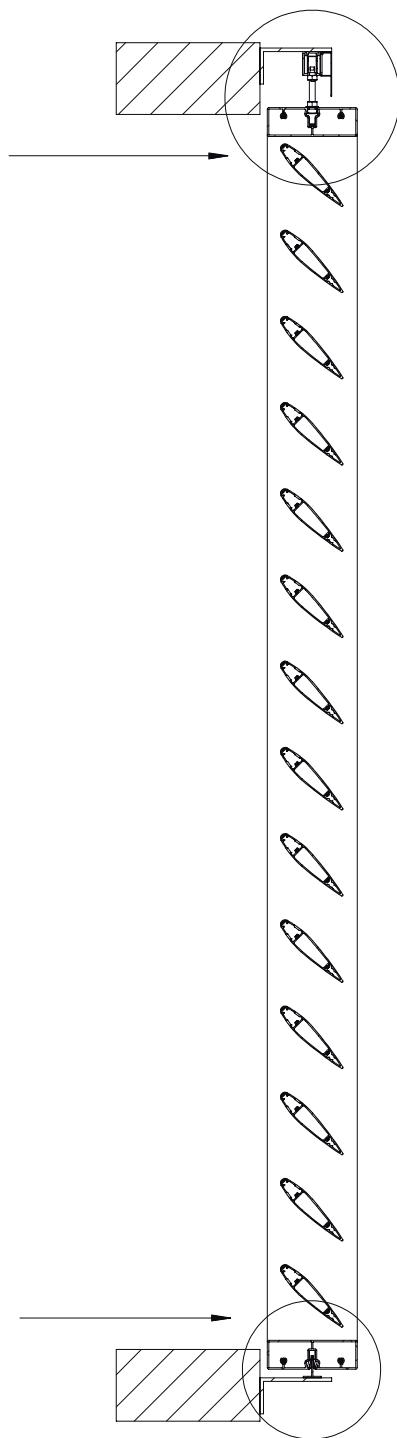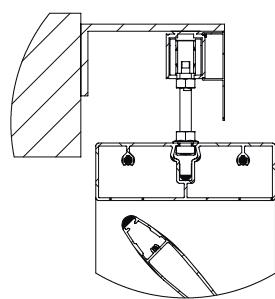


Principe de fixation

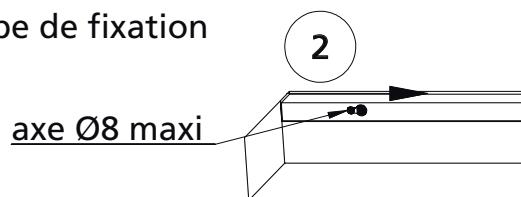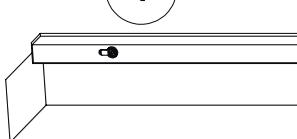


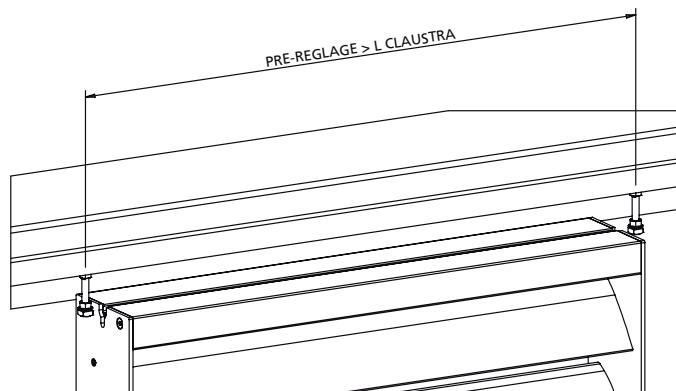ETAPE 3
MISE EN PLACE CLAUSTRAL



1

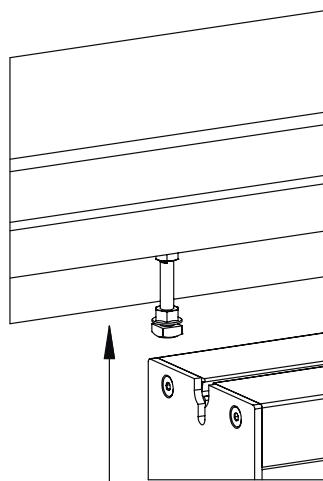

2

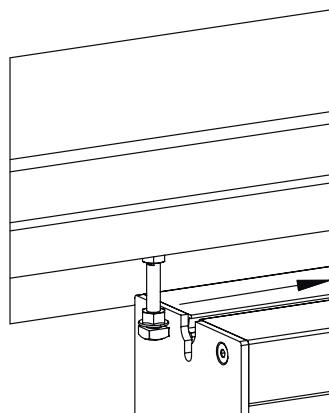

3

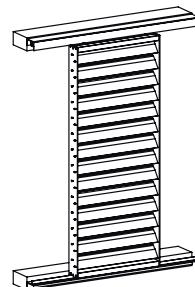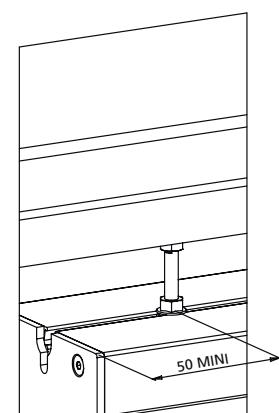

ETAPE 4

REGLAGE DE L'APLONG




: visser pour faire monter le volet (Clé 6)



: dévisser pour faire descendre le volet (Clé 6)




Remonter l'ecrou plastique pour supprimer le jeu de chariot



Clé 13



Clé plate 6 et 13
(hors-fourniture)

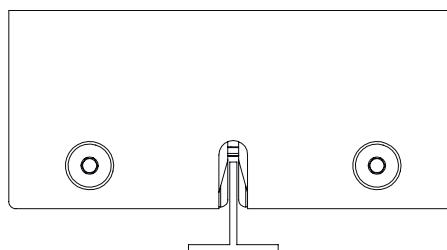

ETAPE 5

CLIPAGE BANDEAU

(OPTION)

