

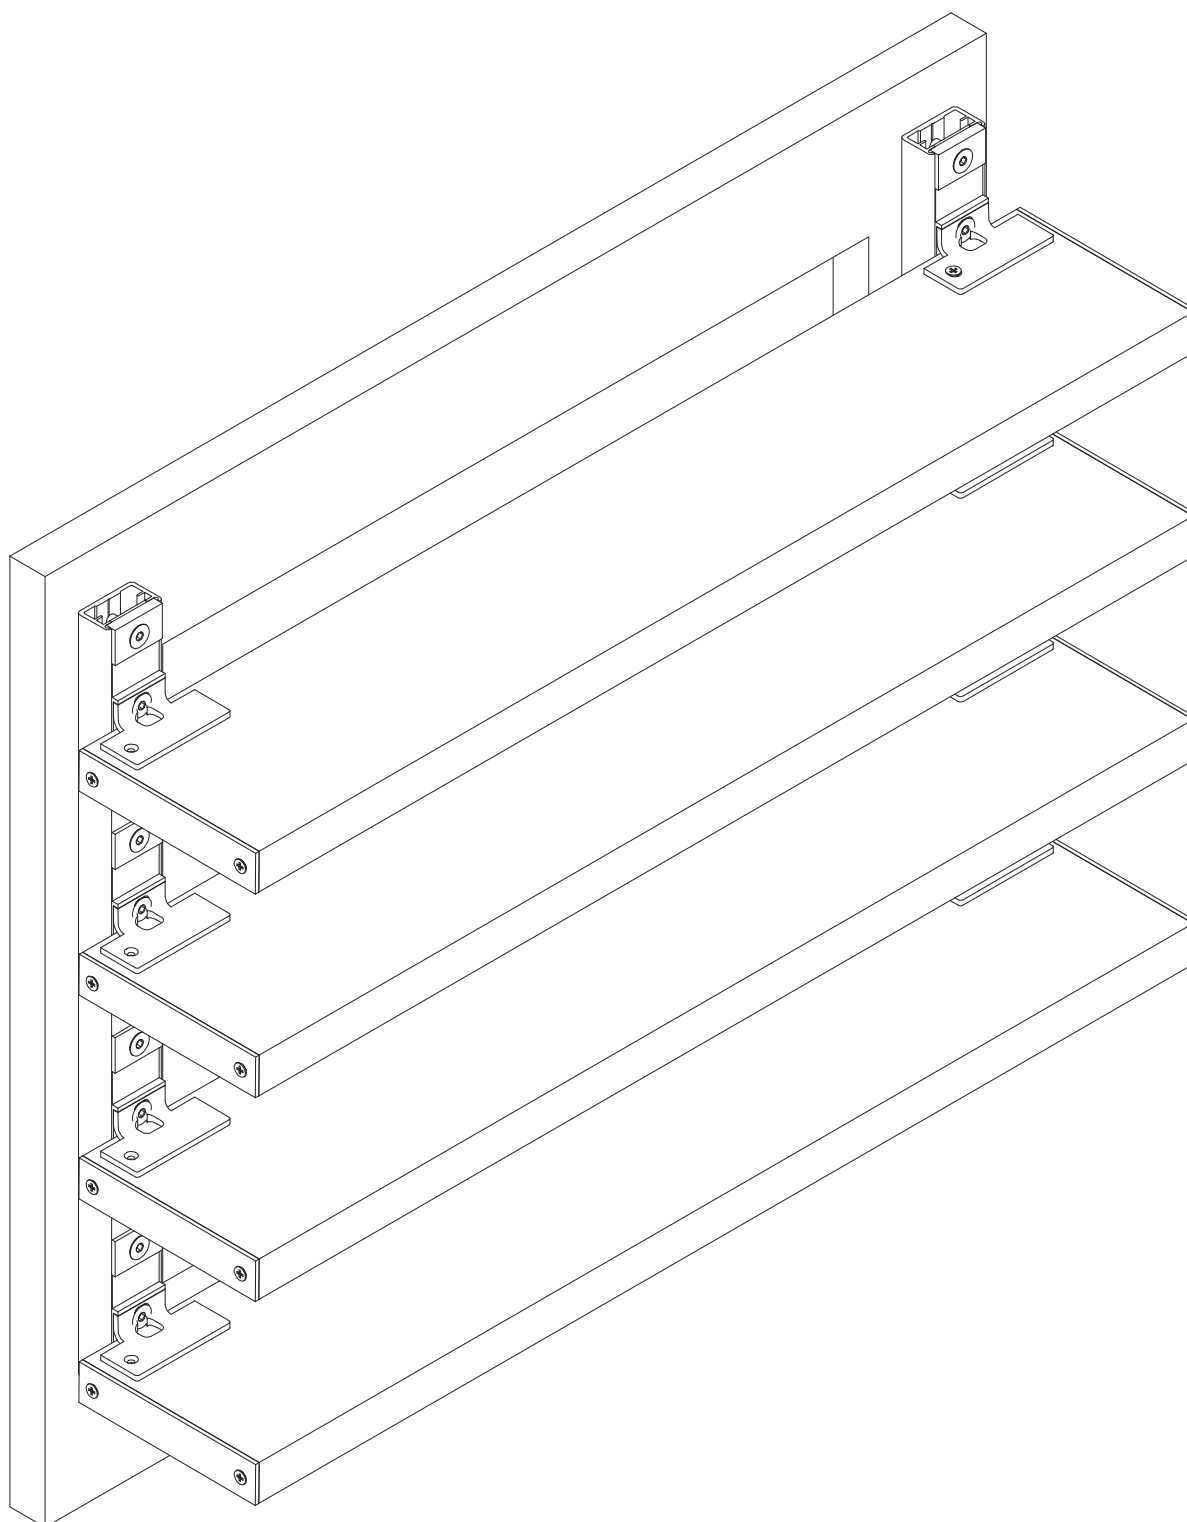
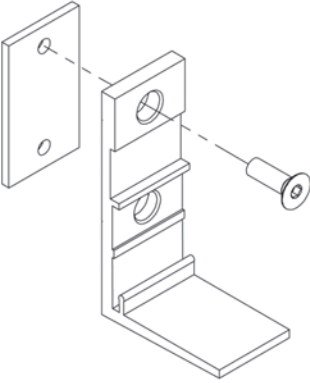
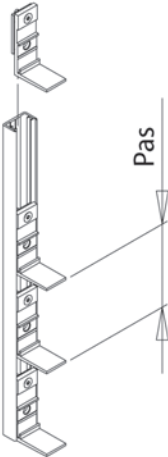
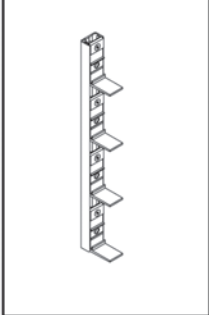
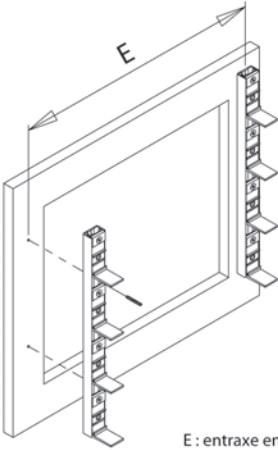
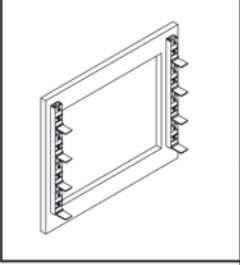
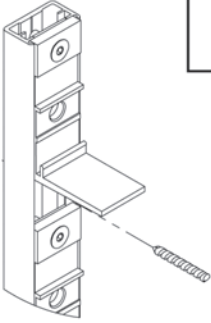
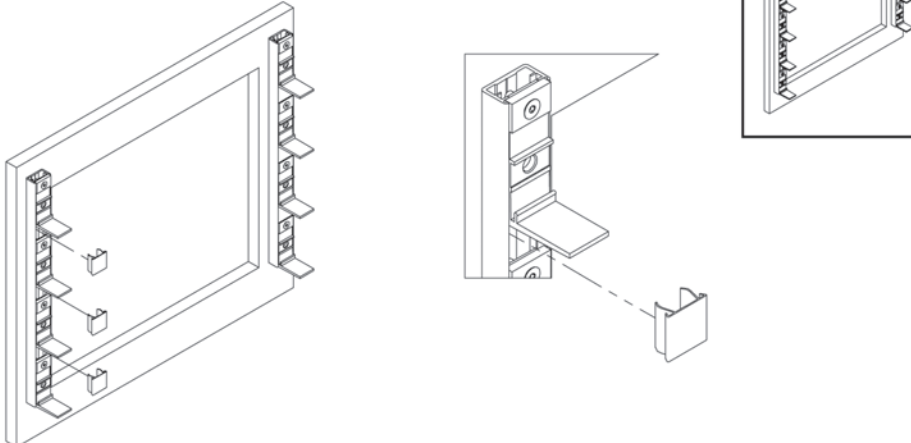
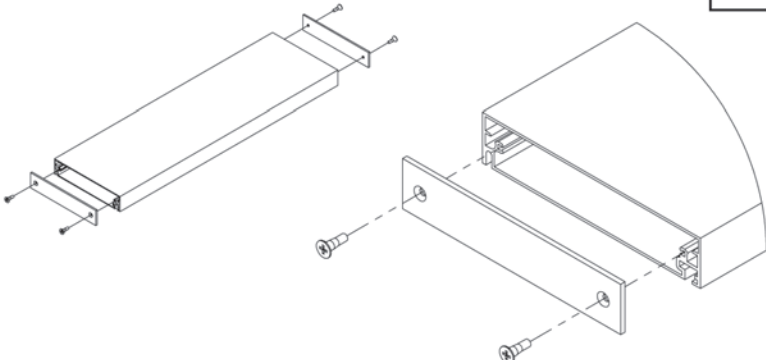
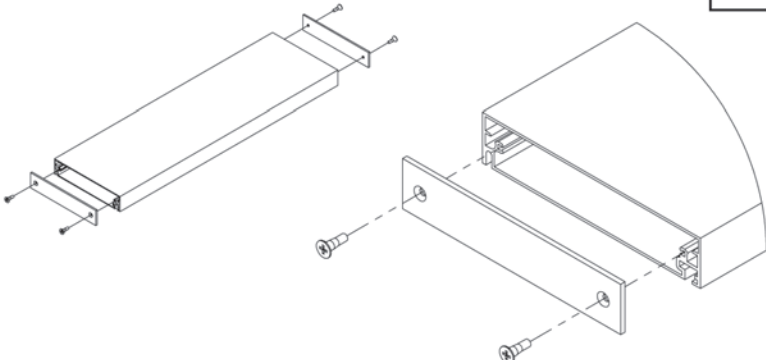



BRISE SOLEIL SURYA BS150R - BS200R VERTICAL

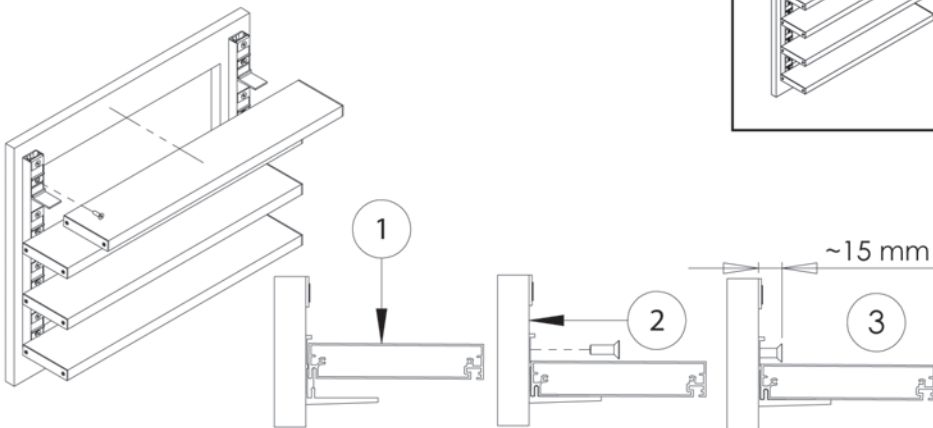

 Support BS R Quantité : suivant hauteur et longueur du brise soleil  Contre-plaque Quantité : 1 par support  Vis TFHC M8x25 Quantité : 1 par support	Etape 1 Montage support et contre-plaque  
 Ensemble support + contre-plaque Quantité : suivant hauteur et longueur du brise soleil  Clé Allen n°5 (M8) (non fourni)	Etape 2 Montage support sur montant (selon le pas souhaité)  
 Ensemble montant + support  Ø en fonction de votre fixation	Etape 3 Fixation du montant sur façade  E : entraxe entre deux montants  

 Capot	Etape 4 Clippage des capots (option) 
 Lame BS150 R  Flasque BS150 R Quantité : 2 par lame  Vis autoperceuse TF 3,5x25 Quantité : 2 par flasque OU  Lame BS200 R  Flasque BS200 R Quantité : 2 par lame  Vis autoperceuse TF 3,5x25 Quantité : 3 par flasque <td> Etape 5 Fixation des flasques d'extrémités  Nota : flasques montées que d'un côté si jonction </td>	Etape 5 Fixation des flasques d'extrémités  Nota : flasques montées que d'un côté si jonction
 Ensemble lame + flasque  Vis TFHC M8x25 Quantité : 1 par support <td> Etape 6 Positionnement des lames  </td>	Etape 6 Positionnement des lames 

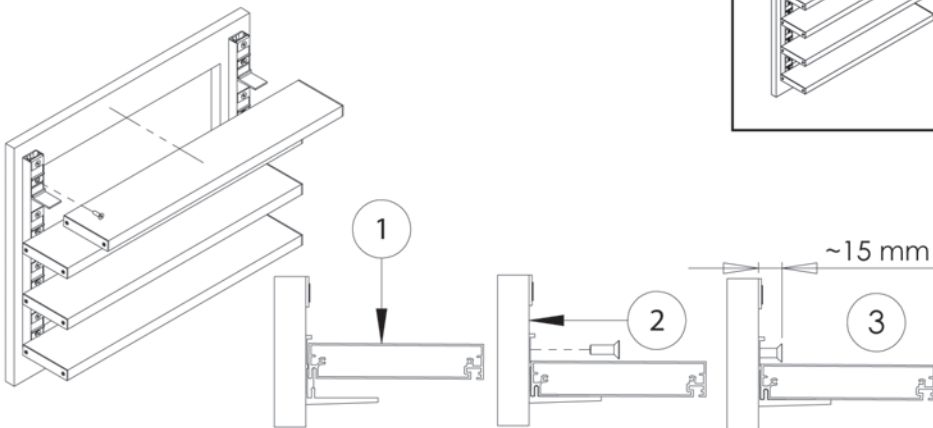

Bride de verrouillage
Quantité : 1 par support







Vis autoperceuse 4,2x16
Quantité : 1 par bride

Etape 7

Blocage et verrouillage des lames

Attention au réglage du couple
(visseuse 14,4V - couple de 8 - Empreinte PZ 2)

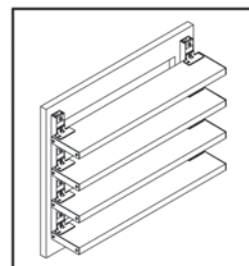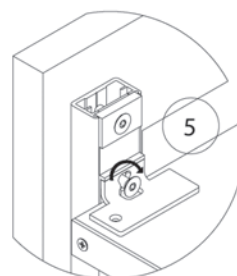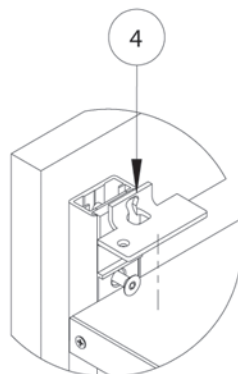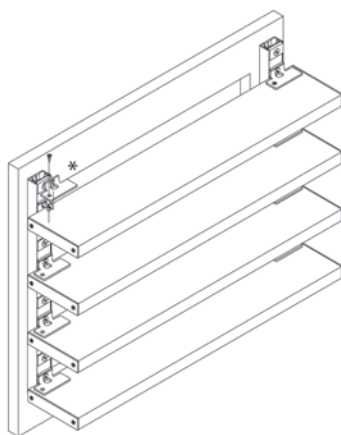




Attention, les lames devront être bridées en un seul point par une vis autoperceuse* en fonction de votre configuration



Eclisse
Quantité : 2 par lame

Etape 8

Jonction de deux éléments

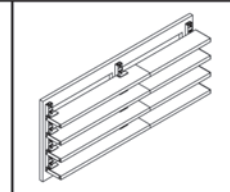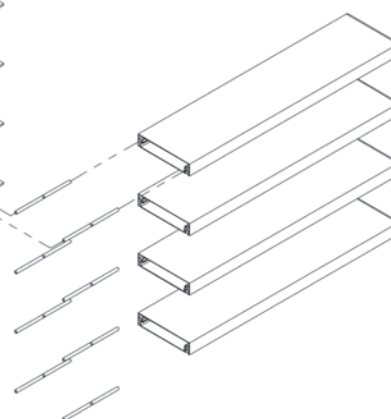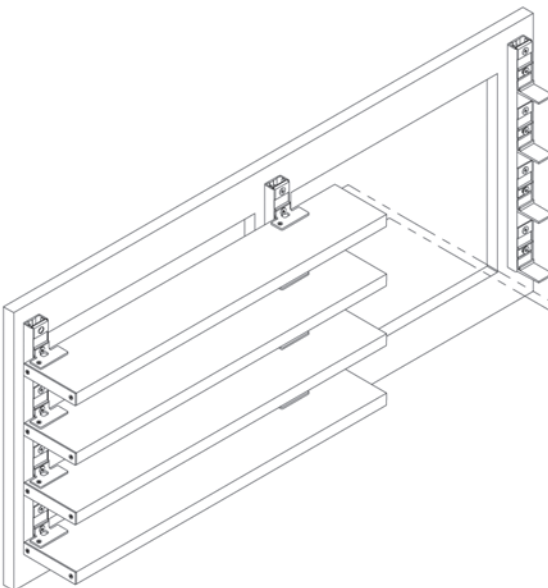

Jeu à prévoir entre 2 longueurs de lame, pour permettre la dilatation (mini : 1 mm/m)